

## FONCTIONNALITÉS DU PRODUIT



Projecteur lumineux qui projette des étoiles colorées et la lune au plafond ou au mur dans l'obscurité, c'est aussi une veilleuse douce avec 3 vitesses de luminosité réglable pour le confort de votre bébé.



Boîte à son berceuse apaisante : Coran, versets de la tranquillité pour apaiser bébé, bruits utérins, battements du coeur, son de la nature.



Cette boîte à musique est équipée d'une minuterie de 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes et d'une boucle de lecture continue.

- Minuterie de 15 minutes : La musique et les lumières s'arrêtent après 15 minutes.
- Minuterie de 30 minutes : La musique et les lumières s'arrêtent après 30 minutes.
- Minuterie de 60 minutes : la musique et les lumières s'arrêtent après 60 minutes.



Il est muni d'une sangle velcro qui permet d'attacher le produit à un lit d'enfant ou de le transporter en voyage. Attachez cette sucette aux poussettes, aux sièges d'auto et aux sacs à couches pour toujours reconforter votre bébé.




Design de peluche en forme d'ourson détachable et lavable en machine.



Capteur de cri qui reproduit instantanément une berceuse à chaque fois que le bébé commence à pleurer. Vous n'avez plus besoin de vous lever pour calmer votre bébé plusieurs fois par nuit.

## COMMENT FAIRE FONCTIONNER L'OURSON SAJID

Enlevez le boîtier en plastique du projecteur du chat en peluche somnolent. Ouvrez le compartiment des piles à l'aide d'un tournevis et insérez les piles, elles sont de type AAA.

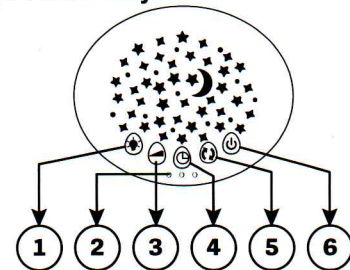

### 1. Projection d'étoiles et de lunes

Appuyez sur le bouton de l'ampoule pour allumer/éteindre la projection de départ et de lune et régler le niveau de luminosité de la lumière sur 3 vitesses dans l'obscurité



### 2. Témoin lumineux (15, 30 ou 60 minutes).



### 3. Volume

Appuyez sur la touche de volume pour régler les niveaux de volume.



### 4. Minuterie

La minuterie de veille en option permet de régler l'appareil pour qu'il joue et projette aussi longtemps que vous le souhaitez, puis s'éteint 15, 30 et 60 minutes en fonction de votre réglage.



### 5. Chansons

Appuyez sur les touches fléchées pour choisir et écouter de la musique et des berceuses. Pour lire les 15 chansons en séquence en maintenant la touche fléchée enfoncée pendant 3 secondes.



### 6. Alimentation & Pause

Allumez d'abord l'appareil en appuyant sur la touche. La seconde pression fait une pause. La troisième pression coupe l'alimentation.

Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour allumer le capteur de pleurs jusqu'à ce qu'un seul bip se fasse entendre.

Maintenez la position pendant 3 secondes pour désactiver le capteur de cri jusqu'à ce que vous entendiez un double bip.

**Remarque:** Lors de la pause de la lecture d'une chanson, la projection de l'étoile et de la lune peut être activée si vous n'avez besoin que d'une projection lumineuse. Les chansons et la projection lumineuse s'éteignent ensemble si vous réglez une minuterie.

## ENTRETIEN

1. Lorsque le son devient faible et que la lumière est faible, remplacez-le par 3 piles AAA.
2. Piles à utiliser : ne pas mélanger avec des piles neuves ou usagées ; ne pas mélanger des piles alcalines, des piles standard (carbone-zinc) ou des piles rechargeables. Utilisez également des piles alcalines pour assurer la longévité du produit.
3. N'utilisez pas de piles rechargeables. Le jouet doit être utilisé sous la surveillance d'un adulte après avoir lu le mode d'emploi.

## REMPLACEMENT DES PILES

Retirez doucement la partie en plastique du projecteur et vous verrez le couvercle de la pile sur la partie de la coque. Dévissez et ouvrez le couvercle du compartiment des piles et remplacez les piles. Remettez le couvercle du compartiment des piles et assurez-vous qu'il est bien vissé. Veillez toujours à ce que les piles soient insérées avec la polarité appropriée.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Retirez le projecteur en plastique du jouet en peluche en forme de chat et rangez-le en toute sécurité. Nettoyez à la main à l'eau froide seulement. Ne pas sécher au sèche-linge. Lorsque le jouet est entièrement sec, réinsérez les pièces en plastique.

## ENLÈVEMENT ET INTRODUCTION DES PILES REMPLAÇABLES

Ce jouet nécessite 3 piles AAA de 1,5V :

- Le remplacement des piles doit toujours être effectué par un adulte
- Pour remplacer les piles : dévisser la vis du couvercle à l'aide du tournevis fourni, ouvrir le couvercle, retirer les piles usagées et installer de nouvelles piles, en veillant à ce que les pôles soient dans la bonne direction (comme indiqué sur le produit). Fermez le couvercle du compartiment des piles et serrez la vis.
- Ne pas laisser les piles ou d'éventuels outils à la portée des enfants.
- Toujours ôter les piles déchargées du produit pour éviter que des fuites éventuelles de liquide endommagent le produit.
- Si les piles devaient générer des pertes de liquide, les remplacer immédiatement, en prenant soin de nettoyer le compartiment des piles et de se laver soigneusement les mains en cas de contact avec le liquide.
- Toujours ôter les piles en cas d'inutilisation prolongée du produit.
- Utiliser des piles alcalines semblables ou équivalentes au type recommandé pour le fonctionnement de ce produit.
- Ne pas mélanger piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).

- Il est déconseillé de mélanger des piles usées avec des piles neuves
- Ne pas mélanger des piles déchargées dans le feu ou dans la nature, mais les éliminer en respectant le tri sélectif.
- Ne pas mettre en court-circuitez les bornes d'alimentation.
- Ne pas tenter de recharger les piles non rechargeables : elles pourraient exploser.
- Il n'est pas conseillé d'utiliser des piles rechargeables, les sortir du jouet avant de les recharger sous la surveillance d'un adulte.
- Ôter les piles du jouet avant de l'éliminer.



**CE PRODUIT EST CONFORME À LA DIRECTIVE 2012/19/UE**

Le symbole de la poubelle barrée sur l'appareil indique que le produit, hors d'usage, doit être éliminé séparément des ordures ménagères en le déposant dans une décharge séparée pour appareils électriques et électroniques. L'utilisateur est responsable d'apporter l'appareil à un site d'élimination des déchets spéciaux à la fin de sa vie utile. Si l'appareil hors d'usage est correctement collecté comme déchet séparé, il peut être recyclé, traité et éliminé de manière écologique, ce qui évite un impact négatif sur l'environnement et la santé, et contribue au recyclage des matériaux du produit. Pour plus d'informations sur les services d'élimination des déchets disponibles, contactez votre agence locale d'élimination des déchets, ou bien au magasin où l'appareil a été acheté.



### AVERTISSEMENTS :

Pour la sécurité de votre enfant : AVERTISSEMENT!

- Avant d'utiliser le produit, enlevez et jetez tous les sacs en plastique et autres éléments d'emballage et gardez-les hors de portée des enfants. Risque d'étouffement.
- Le jouet est conçu pour accompagner l'enfant du réveil au sommeil. Retirez le jouet du lit d'enfant quand le bébé dort.
- Inspectez régulièrement le jouet pour déceler tout signe d'usure ou de dommage. En présence de dommages dans toute partie du produit, ne pas l'utiliser et le garder hors de la portée des enfants.
- Utiliser le jouet sous la surveillance continue d'un adulte.
- Ne pas utiliser ce jouet en dehors du mode d'emploi.
- Ne laissez pas le jouet près d'une source de chaleur directe et/ou pendant de longues périodes exposées à la lumière directe du soleil.